



PNOZ mm0p-T

PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

- Controles compactos seguros configurables PNOZmulti Mini

Este documento es la versión original.

En la redacción de este documento, cuando se ha considerado inevitable, se ha utilizado el género masculino para facilitar la lectura. Se garantiza que todas las personas sin excepción reciben un trato no discriminatorio e igualitario.

Pilz GmbH & Co. KG se reserva todos los derechos sobre este documento. Los usuarios están autorizados a hacer copias para uso interno. Se aceptan indicaciones y sugerencias que permitan mejorar esta documentación.

Pilz®, PIT®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyE-YE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® son, en algunos países, marcas registradas y protegidas de Pilz GmbH & Co. KG.



SD significa Secure Digital

1	Introducción	5
1.1	Validez de la documentación	5
1.2	Uso de la documentación	5
1.3	Explicación de los símbolos	5
2	Vista general	7
2.1	Volumen de suministro	7
2.2	Características del dispositivo	7
2.3	Chip card	8
2.4	Vista frontal	9
3	Seguridad	10
3.1	Aplicación correcta	10
3.2	Requisitos del sistema	10
3.3	Normas de seguridad	11
3.3.1	Consideraciones de seguridad	11
3.3.2	Cualificación del personal	11
3.3.3	Garantía y responsabilidad	11
3.3.4	Eliminación de residuos	11
3.3.5	Para su seguridad	12
4	Descripción de funciones	13
4.1	Mecanismos de protección integrados	13
4.2	Funciones	13
4.3	Tiempo de reacción del sistema	13
4.4	Diagnóstico	13
4.5	Diagrama de bloques	14
5	Montaje	15
5.1	Montaje en el armario de distribución	15
5.1.1	Distancias de montaje	16
5.2	Dimensiones	17
5.3	Montaje del dispositivo base sin módulos de ampliación	17
5.4	Conexión del dispositivo base con los módulos de ampliación	18
6	Puesta en marcha	19
6.1	Instrucciones de cableado generales	19
6.2	Disposición para el funcionamiento	19
6.2.1	Test de funcionamiento en la puesta en marcha	19
6.2.2	Uso de la chip card	20
6.2.3	Puesta en marcha del sistema de seguridad PNOZmulti	20
6.2.3.1	Cargar proyecto desde chip card	21
6.2.3.2	Cargar proyecto a través del interface USB	21
6.2.4	Conexión	21
6.3	Ejemplo de conexión	23
7	Funcionamiento	24
7.1	Indicadores LED	24

7.2	Reiniciar PNOZmulti	24
7.3	Parar PNOZmulti	25
8	Datos técnicos	26
8.1	Características técnicas de seguridad	30
9	Datos complementarios	32
9.1	Carga capacitiva máxima C (µF) con corriente de carga I (A) en las salidas por semiconductor	32
9.2	Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor	32
10	Datos de pedido	33
11	Declaración CE de conformidad	34
12	UKCA-Declaration of Conformity	35

1 Introducción

1.1 Validez de la documentación

La documentación es válida para el producto PNOZ mm0p-T. Será válida hasta la publicación de una versión más actual.

En estas instrucciones de uso se explica el funcionamiento y el manejo y se describe el montaje y la conexión del producto.

1.2 Uso de la documentación

Esta documentación sirve de instrucción. Instalar y poner en marcha el producto solamente si se ha leído y entendido este documento. Guardar el documento para posteriores consultas.

1.3 Explicación de los símbolos

Identificación de información especialmente importante:



PELIGRO

Respetar al pie de la letra esta advertencia. Advierte sobre peligros inminentes que pueden causar lesiones corporales muy graves y la muerte y señala las precauciones correspondientes.



ADVERTENCIA

Respetar al pie de la letra esta advertencia. Advierte sobre situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones físicas muy graves y la muerte y señala las oportunas precauciones.



ATENCIÓN

Señala una fuente de peligro que puede causar heridas leves o de poca consideración, así como daños materiales, e informa sobre las precauciones correspondientes.



IMPORTANTE

Describe situaciones en las que el producto o los aparatos situados en sus proximidades pueden resultar dañados, e indica las medidas preventivas correspondientes. La advertencia identifica además partes de texto especialmente importantes.



INFORMACIÓN

Proporciona consejos prácticos e información sobre particularidades.

2 Vista general

2.1 Volumen de suministro

- ▶ Dispositivo basePNOZ mm0p-T
- ▶ Clavija de terminación derecha: (amarilla)
- ▶ Clavija de terminación izquierda: (amarilla/negra)

2.2 Características del dispositivo

Utilización del producto PNOZ mm0p-T:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

- ▶ configurable mediante PNOZmulti Configurator
- ▶ Salidas por semiconductor:
 - 4 salidas de seguridad
 - hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación
- ▶ 12 entradas para conectar, p. ej.:
 - pulsadores de parada de emergencia
 - pulsadores de mando a dos manos
 - interruptores límite de puerta protectora
 - pulsadores de rearme
 - barreras fotoeléctricas de seguridad
 - escáneres
 - interruptores de validación
 - PSEN
 - selectores de modos de funcionamiento
 - alfombras de seguridad
- ▶ 8 entradas/salidas configurables
 - configurables como:
 - entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
 - o
 - salidas para aplicaciones estándar
- ▶ 4 salidas configurables
 - configurables como:
 - salidas para aplicaciones estándar
 - o
 - salidas de tactos de prueba
- ▶ indicador LED para:
 - Mensajes de error
 - Diagnóstico


- Tensión de alimentación
- Estado de las entradas
- Estado de las salidas
- ▶ supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas
- ▶ supervisión de derivación entre las salidas de seguridad
- ▶ bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
- ▶ pulsador para modificar el estado de funcionamiento y para transferir el proyecto
- ▶ Variante "Coated Version":
requisitos ambientales exigentes (ver [Datos técnicos](#) [ 26])

2.3 Chip card

Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomendamos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Catálogo Técnico).

2.4 Vista frontal

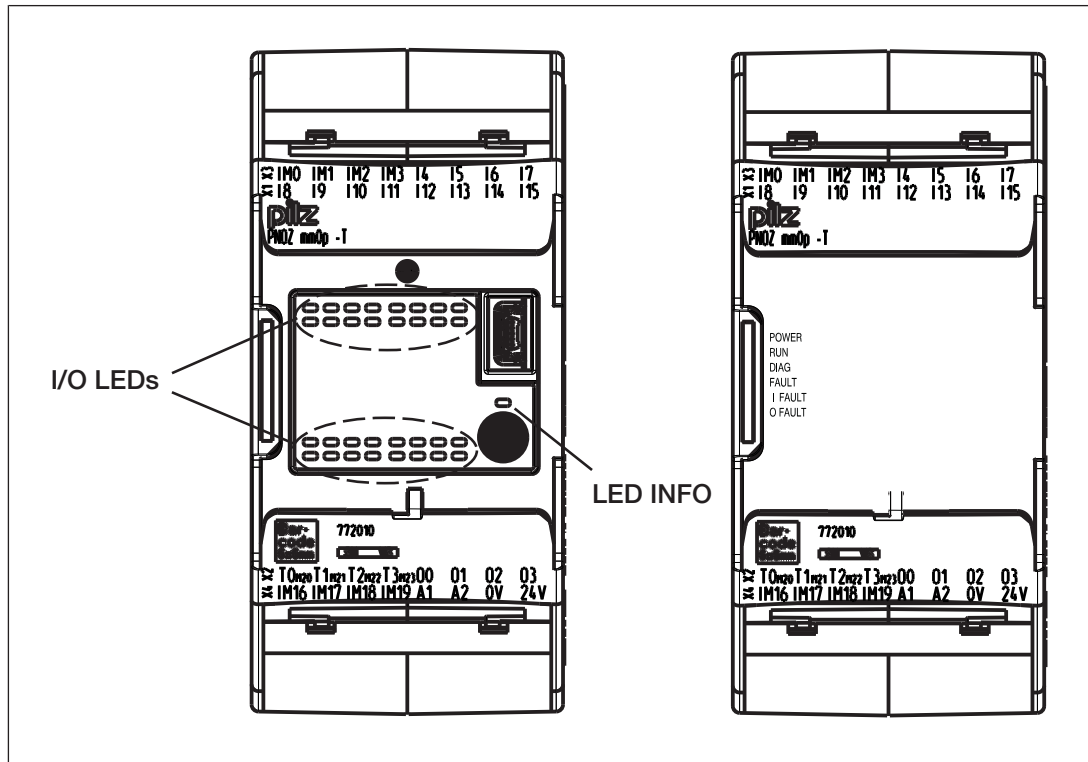

Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

- X1:
 - entradas I8 ... I15
- X2:
 - salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23
 - salidas por semiconductor O0 ... O3
- X3:
 - Entradas/salidas configurables IM0 – IM3
 - entradas I4 ... I7
- X4:
 - entradas/salidas configurables IM16 – IM19
 - conexiones de alimentación
- LED:
 - POWER
 - RUN
 - DIAG
 - FAULT
 - I FAULT
 - O FAULT
 - INFO
 - I/O

3 Seguridad

3.1 Aplicación correcta

Los microcontroladores configurables PNOZmulti sirven para la interrupción orientada a la seguridad de circuitos eléctricos y están diseñados para ser empleados en:

- ▶ Dispositivos de parada de emergencia
- ▶ Circuitos de seguridad según VDE 0113 parte 1 y EN 60204-1



ATENCIÓN

Las salidas y entradas para funciones estándar no deben utilizarse para aplicaciones orientadas a la seguridad.

La variante Coated-version del producto PNOZ mm0p-T es adecuada para aplicaciones con requisitos ambientales exigentes (consultar [Datos técnicos](#) [ 26]).

Aplicación no correcta

Se considera aplicación no correcta, en particular:

- ▶ toda modificación constructiva, técnica o eléctrica del producto;
- ▶ el uso del producto fuera de las zonas descritas en estas instrucciones y
- ▶ todo uso del producto que difiera de los datos técnicos (véase "[Datos técnicos](#)" [ 26]).



IMPORTANTE

Instalación eléctrica conforme a requisitos CEM

El producto se ha diseñado para funcionar en entornos industriales. El producto puede provocar radiointerferencias si se instala en otros entornos. En caso de instalarse en entornos diferentes, adoptar las medidas necesarias para cumplir las normativas y Directivas en materia de radiointerferencias aplicables al lugar de instalación.

3.2 Requisitos del sistema

Rogamos consultar el documento "Cambios de producto" del capítulo "Vista general de versiones" para conocer las versiones de PNOZmulti Configurator compatibles con este producto.

3.3 Normas de seguridad

3.3.1 Consideraciones de seguridad

Antes de utilizar un dispositivo se precisa una evaluación de riesgos según la Directiva de máquinas.

El producto cumple como componente individual los requisitos para la seguridad funcional según EN ISO 13849 y EN 62061. Pero ello no garantiza la seguridad funcional de la máquina/instalación completa. Para alcanzar el respectivo nivel de seguridad de las funciones de seguridad requeridas de toda la máquina/instalación completa, se precisa para cada función de seguridad un examen independiente.

3.3.2 Cualificación del personal

La colocación, el montaje, la programación, la puesta en funcionamiento, la operación, la puesta fuera de servicio y el mantenimiento de los productos solamente pueden ser realizados por personas autorizada para tal fin.

Por persona autorizada se entiende toda aquella persona cualificada y competente que, en virtud de su formación, experiencia y actividad actual profesionales, dispone de los conocimientos técnicos necesarios. Esta persona debe conocer el estado de la técnica y las leyes, normas y directivas correspondientes, tanto nacionales como europeas e internacionales, para poder comprobar, evaluar y manejar dispositivos, sistemas, máquinas e instalaciones.

La empresa, por su parte, deberá emplear exclusivamente personal que

- ▶ esté familiarizado con la normativa básica en materia de seguridad del trabajo y prevención de accidentes,
- ▶ haya leído y comprendido el apartado "Seguridad" de esta descripción y que
- ▶ esté familiarizado con las normas básicas y técnicas para la aplicación especial.

3.3.3 Garantía y responsabilidad

Los derechos de garantía y responsabilidad quedan anulados si

- ▶ el producto no se haya aplicado correctamente,
- ▶ los daños se hayan producido como consecuencia de la inobservancia de las instrucciones de uso,
- ▶ el personal de servicio no está debidamente formado
- ▶ o si se han realizado cualesquiera modificaciones (como por ejemplo cambio de componentes de las placas de circuitos, trabajos de soldadura, etc.).

3.3.4 Eliminación de residuos

- ▶ En aplicaciones orientadas a la seguridad, respetar el periodo de uso T_M de los datos característicos de seguridad.
- ▶ Para la puesta fuera de servicio, respetar la legislación local en materia de eliminación de aparatos electrónicos (p. ej., ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos).

3.3.5 Para su seguridad

El dispositivo cumple todas las condiciones que se requieren para un funcionamiento seguro. No obstante, deben aplicarse las siguientes normas de seguridad:

- ▶ Estas instrucciones de uso describen únicamente las funciones básicas del dispositivo. Las funciones avanzadas se describen en la ayuda online del PNOZmulti Configurator y en los documentos "Interfaces de comunicación PNOZmulti" y "Aplicaciones especiales de PNOZmulti". No utilizar estas funciones hasta haber leído y comprendido esta documentación.
- ▶ Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación de PNOZmulti".
- ▶ Consulte siempre el "Manual de seguridad de PNOZmulti".
- ▶ Asegurar que los consumidores inductivos tengan todos un conexionado de protección suficiente.
- ▶ No abrir la carcasa ni realizar modificaciones por cuenta propia.
- ▶ Durante los trabajos de mantenimiento (p. ej. al cambiar los contactores) hay que desconectar siempre la tensión de alimentación.

4 Descripción de funciones

4.1 Mecanismos de protección integrados

El dispositivo cumple los requerimientos de seguridad siguientes:

- ▶ El cableado está estructurado de forma redundante con autocontrol.
- ▶ La instalación de seguridad permanece activa aun cuando falle uno de los componentes.
- ▶ Las salidas de seguridad son verificadas periódicamente por medio de una comprobación de desconexión.

4.2 Funciones

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas depende del circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcontroladores que se supervisan mutuamente. Evalúan los circuitos de entrada y conmutan las salidas en función de la respuesta.

Los LED muestran el estado del sistema de seguridad y de las entradas y salidas.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además, ejemplos de conexión.


4.3 Tiempo de reacción del sistema

El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación del sistema PNOZmulti".

4.4 Diagnóstico

Los mensajes de estado y error indicados por los LED se guardan en una pila de errores. El PNOZmulti Configurator puede leer la pila de errores a través del interface USB.

4.5 Diagrama de bloques

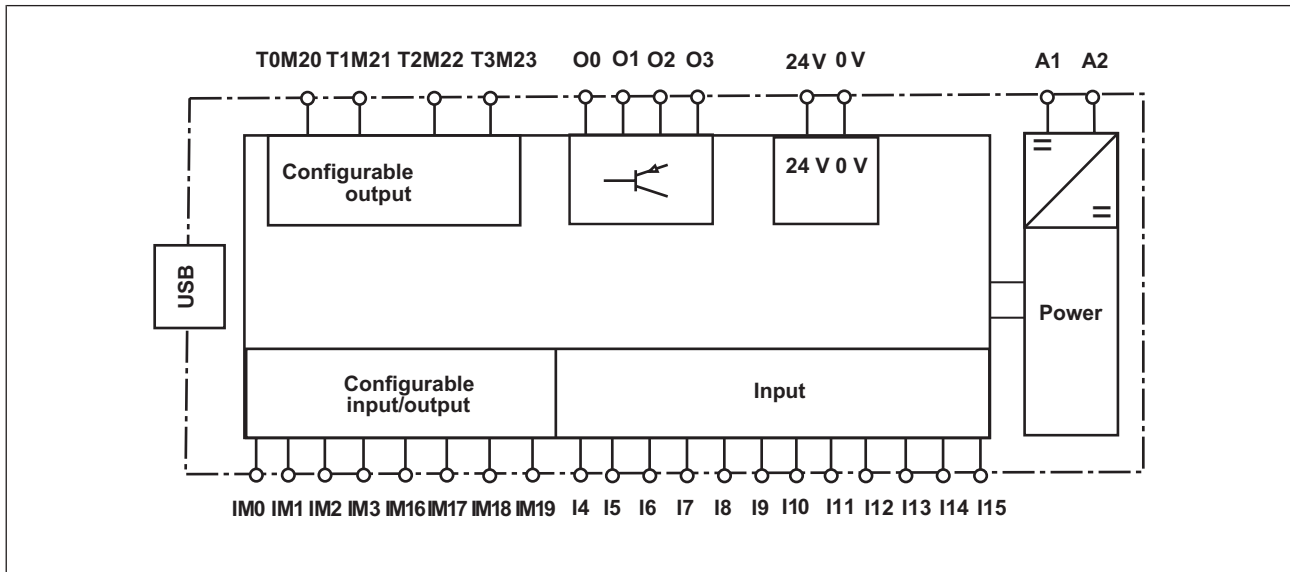

5 Montaje

5.1 Montaje en el armario de distribución

- ▶ Montar el dispositivo en un armario de distribución con un grado de protección de IP54 como mínimo.
- ▶ Montar el sistema sobre una guía normalizada horizontal. Las ranuras de ventilación deben estar dirigidas hacia arriba y hacia abajo. Una posición de montaje diferente puede provocar la destrucción del dispositivo.
- ▶ Fijar el dispositivo en una guía normalizada mediante el elemento de encaje de la parte trasera.
- ▶ En entornos con fuertes vibraciones, el dispositivo ha de fijarse con un elemento de sujeción (p. ej., tope o ángulo final).
- ▶ Deslizar el dispositivo hacia arriba o abajo antes de separarlo de la guía.
- ▶ Para cumplir con los requerimientos CEM, la guía debe estar unida, con baja impedancia, con la carcasa del armario de distribución.



IMPORTANTE

Daños por descarga electrostática.


Las descargas electrostáticas pueden dañar los componentes. Antes de tocar el producto, asegúrese de descargar la electricidad estática del cuerpo tocando por ejemplo una superficie conductora puesta a tierra o llevando una muñequera de defecto a tierra.

5.1.1 Distancias de montaje

Montar el dispositivo en el armario de distribución dejando suficiente distancia por arriba, por abajo y con los otros dispositivos generadores de calor (véase figura). Las distancias de montaje son valores mínimos.


La temperatura ambiente del producto dentro del armario de distribución no debe ser mayor que lo especificado en los datos técnicos. Si es preciso, deberá instalarse un sistema de climatización.

Distancias de montaje:

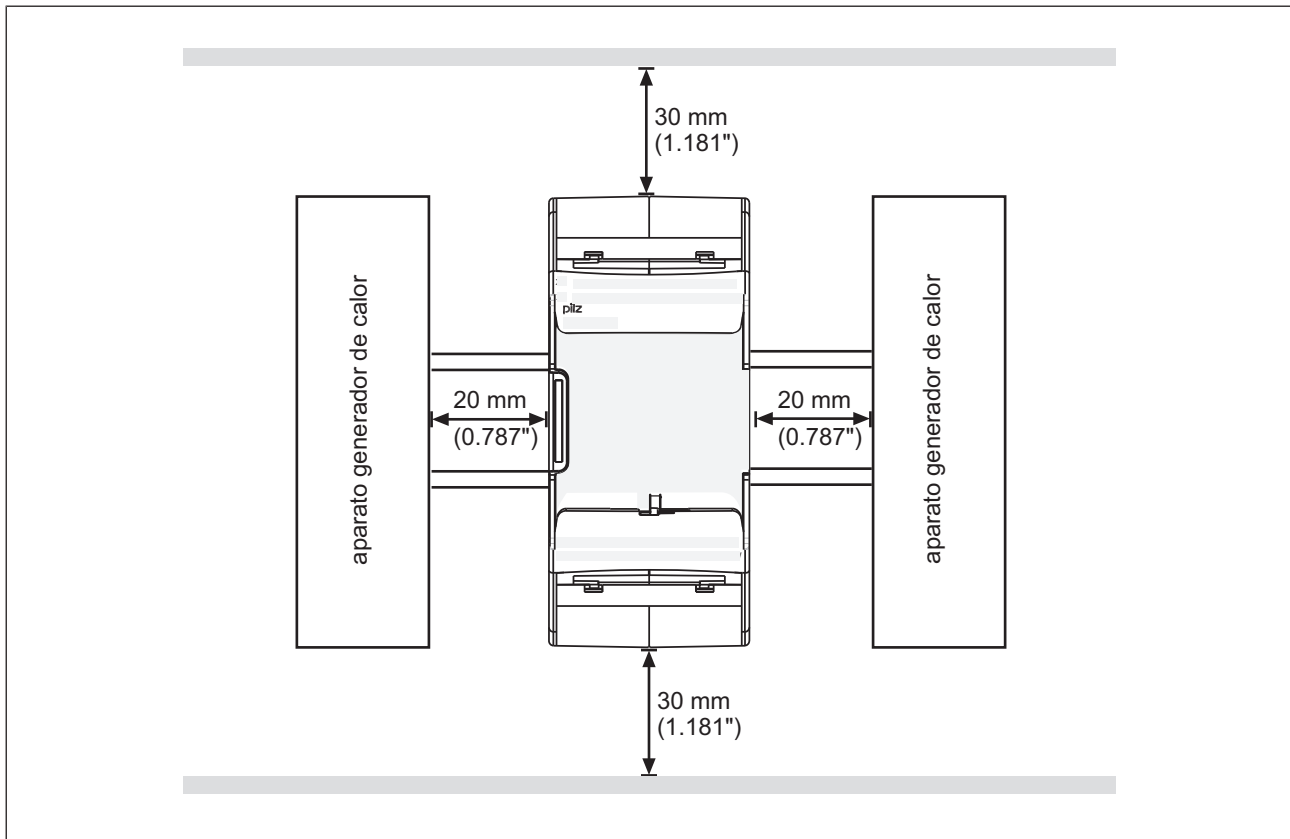

5.2 Dimensiones


*con bornes de resorte

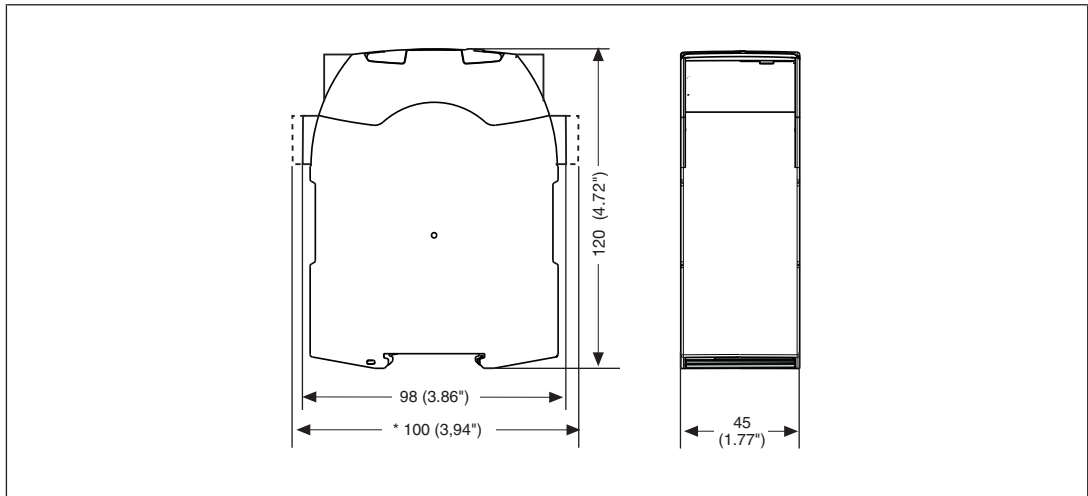

5.3 Montaje del dispositivo base sin módulos de ampliación

Asegúrese de que haber enchufado las clavija de terminación en la parte superior izquierda y derecha del dispositivo:

- ▶ Izquierda: Clavija de terminación negra/amarilla
- ▶ Derecha: Clavija de terminación amarilla

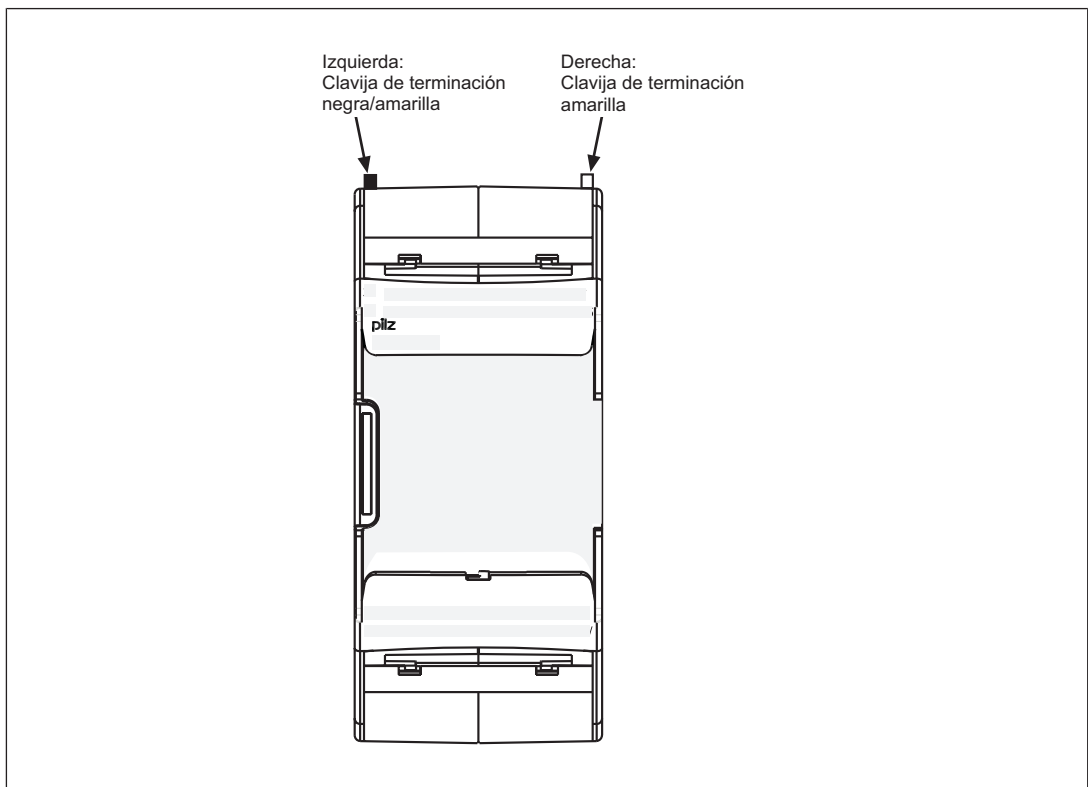


5.4 Conexión del dispositivo base con los módulos de ampliación

La posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator. Los módulos de ampliación se conectan a la izquierda o derecha del dispositivo base, en función del tipo.

Consultar en el documento "Ampliación del sistema PNOZmulti" la cantidad de módulos y tipos de módulos que pueden conectarse al dispositivo base.

Los módulos se conectan mediante puentes insertables.

- ▶ Desenchufar la clavija de terminación del lateral del dispositivo base y del módulo de ampliación.
- ▶ Conectar el dispositivo base y el módulo de ampliación mediante el puente conector suministrado antes de montar los dispositivos en la guía normalizada.
- ▶ Enchufar la correspondiente clavija de terminación en los interfaces del dispositivo base y del módulo de ampliación que no estén conectados.
 - Lado izquierdo del dispositivo base y módulos de ampliación a la izquierda del dispositivo base: clavija de terminación negra/amarilla
 - Lado derecho del dispositivo base y módulos de ampliación a la derecha del dispositivo base: clavija de terminación amarilla

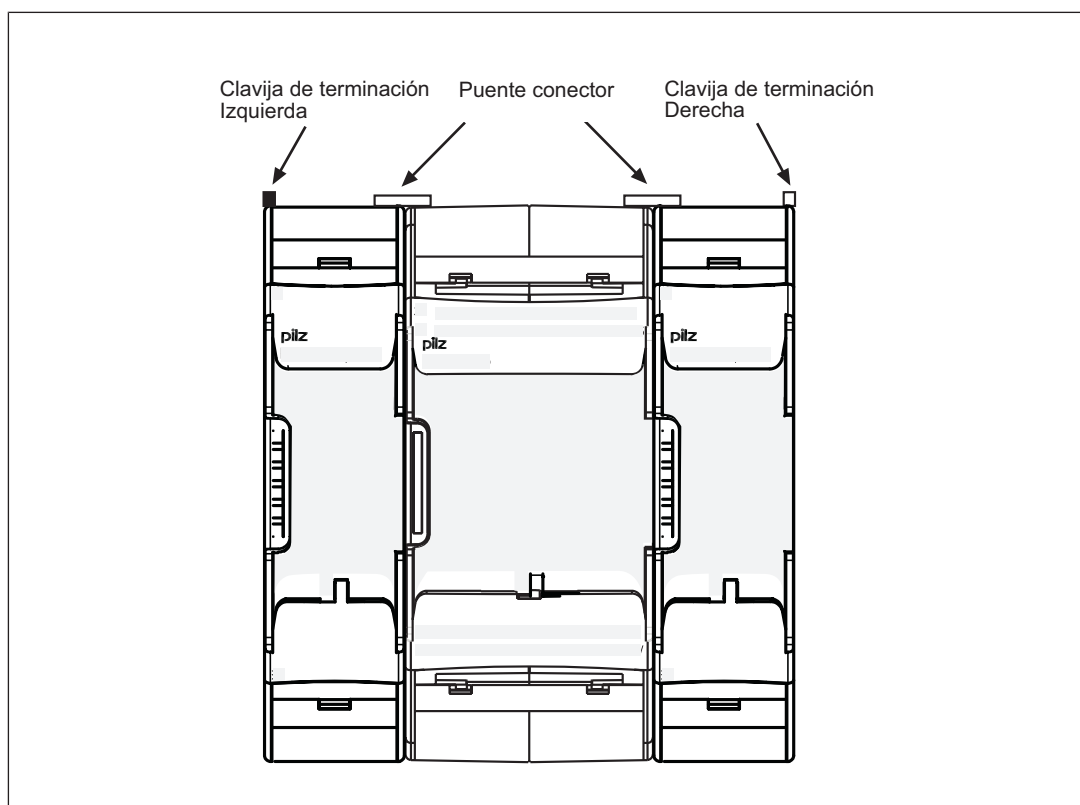

ATENCIÓN

Enchufar solamente el dispositivo base y los módulos de ampliación cuando se encuentren libres de tensión.

6 Puesta en marcha

6.1 Instrucciones de cableado generales

El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmutarán la misma.

Tenga en cuenta:

- ▶ Respetar siempre lo especificado en el apartado [Datos técnicos](#)  26].
- ▶ Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor
- ▶ Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura de 75 °C.
- ▶ Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con cargas inductivas.
- ▶ La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con separación segura.
- ▶ Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No está permitida la activación de cargas.
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.
- ▶ Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

6.2 Disposición para el funcionamiento

6.2.1 Test de funcionamiento en la puesta en marcha



ATENCIÓN

El funcionamiento de los dispositivos de seguridad debe verificarse

- después de cambiar la chip card
- después de transferir un proyecto

6.2.2 Uso de la chip card



IMPORTANTE

El contacto de la chip card se garantiza solamente si la superficie de contacto está intacta y limpia. Por esta razón, proteger la superficie de contacto de la chip card de:


- Suciedad
- Contacto con las manos
- Daños mecánicos como, p. ej., rasguños.



IMPORTANTE

Desconectar siempre el producto antes de insertar o cambiar la chip card.

Atención a no doblar la chip card al introducirla en la ranura correspondiente.

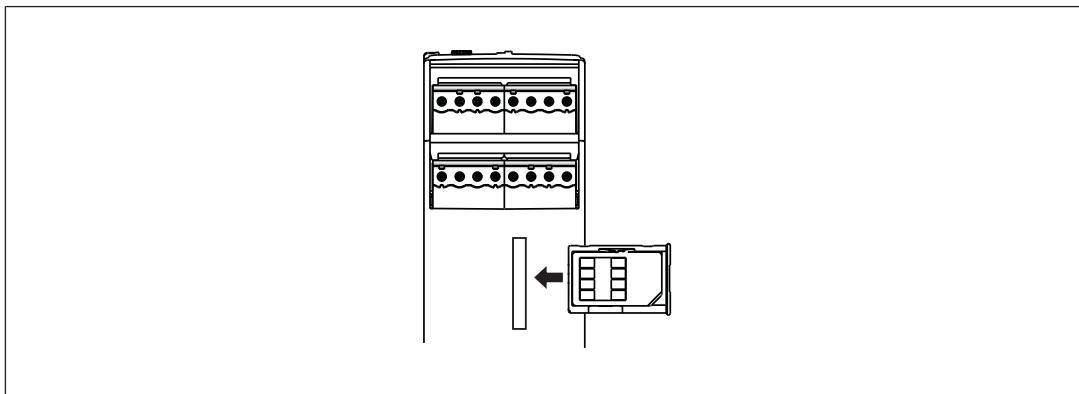

6.2.3 Puesta en marcha del sistema de seguridad PNOZmulti

Pasos:

- ▶ Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esquema de conexiones.
- ▶ Cablear la tensión de alimentación:
 - Tensión de alimentación del sistema de control:
 - Borne A1: + 24 V DC
 - Borne A2: 0 V
 - Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:
 - Borne 24 V: + 24 V DC
 - Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en todo momento, incluso cuando no se utilicen.

6.2.3.1 Cargar proyecto desde chip card

Procedimiento:

- ▶ Introducir la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositivo base.
- ▶ Conectar la tensión de alimentación. El LED INFO se enciende si hay un proyecto nuevo o modificado.
- ▶ Accionar el pulsador para transferir el proyecto. Mantener accionado el pulsador durante 4 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Soltar el pulsador mientras el LED INFO parpadea rápidamente.
Si se mantiene accionado demasiado tiempo el pulsador, se interrumpe el proceso y el proyecto no se transfiere.

6.2.3.2 Cargar proyecto a través del interface USB

Procedimiento:

- ▶ Introducir una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.
- ▶ Conectar el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del interface USB.
- ▶ Conectar la tensión de alimentación.
- ▶ Transferir el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).
- ▶ Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza mediante los LED el estado de las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED "RUN".

6.2.4 Conexión

Tensión de alimentación	AC	DC
Para el sistema de seguridad		
Para las salidas por semiconductor Debe estar siempre aplicada aunque las salidas por semiconductor no se utilicen		


Circuito de entrada	Monocanal	Bicanal
Parada de emergencia Sin detección de derivación		
Parada de emergencia Con detección de derivación		
Circuito de rearme	Circuito de entrada sin detección de derivación	Circuito de entrada con detección de derivación
Salida redundante		
Salida sencilla		
Salida sencilla con detección de errores ampliada*		

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimentación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de realimentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan **todas** las salidas.

Circuito de realimentación	Salida redundante
Contatos de contactores externos	

6.3 Ejemplo de conexión

Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado (IM18), circuito de realimentación (IM16)

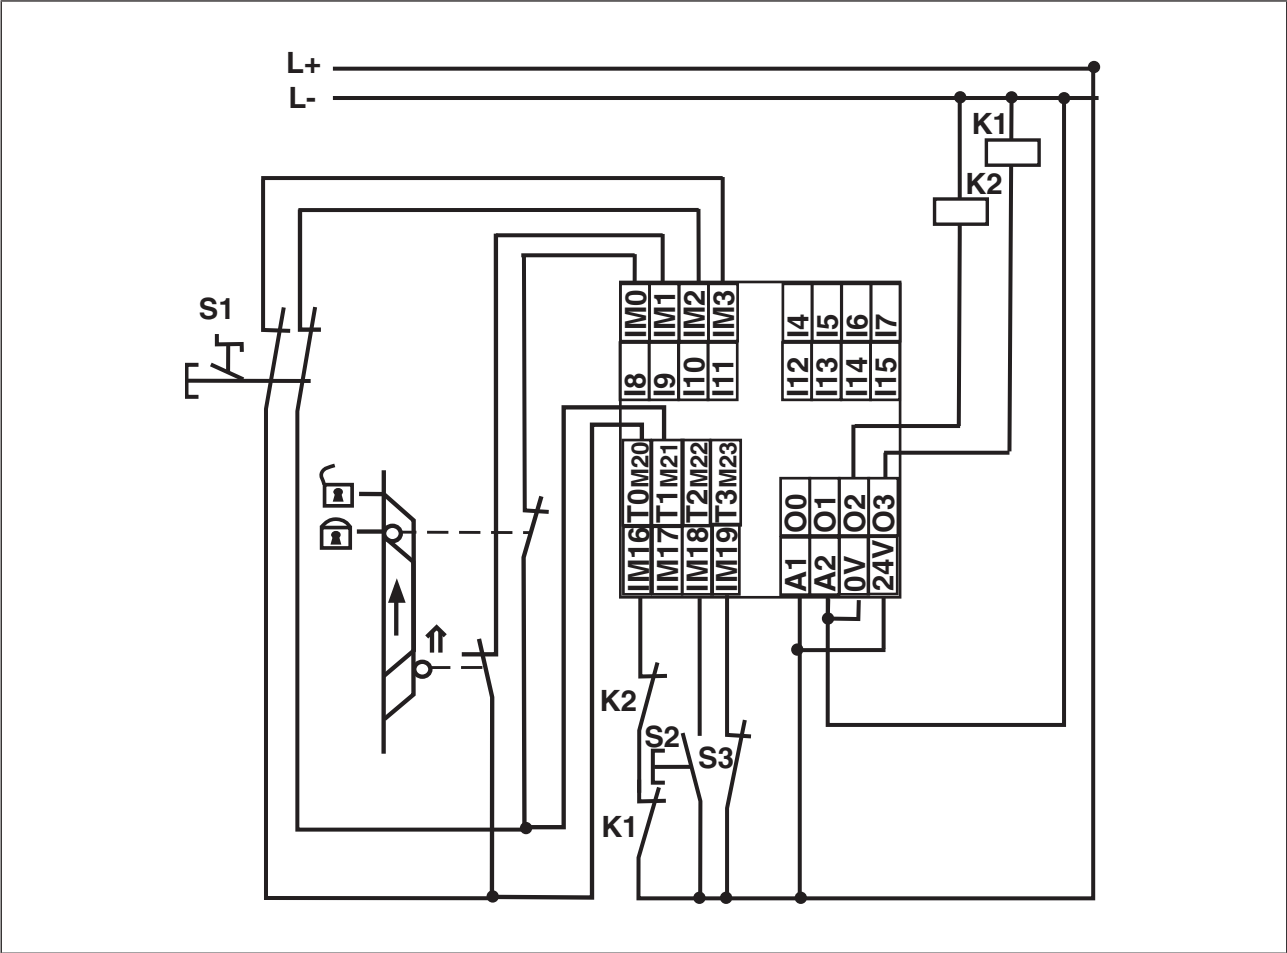

7 Funcionamiento

7.1 Indicadores LED

El sistema de control PNOZmulti está listo para el servicio cuando se encienden los LED "POWER" y "RUN" del dispositivo base.

Leyenda

	LED On
	LED parpadea
	LED Off

Base						Error
Run	Diag	Fault	IFAULT	OFAULT	INFO	
●						Se ha eliminado el programa de aplicación existente.
●						Error externo en el dispositivo base que conduce al estado seguro, por ejemplo, chip card no insertada.
●						Error externo en las salidas del dispositivo base (por ejemplo, derivación) que conduce al estado seguro.
●						Error interno del dispositivo base
●						Error interno del dispositivo base (entradas)
●						Error interno del dispositivo base (salidas)
						Dispositivo base en estado STOP
						Error externo en las entradas del dispositivo base; el error no conduce al estado seguro, p. ej. parcialmente accionado
						Error externo en las salidas del dispositivo base; el error no conduce al estado seguro, por ejemplo, entrada de realimentación defectuosa
						El dispositivo base cambia de estado RUN a estado STOP o se transfiere un proyecto nuevo.
						Hay un proyecto nuevo.

7.2 Reiniciar PNOZmulti

El dispositivo está en estado STOP. Procedimiento para reiniciar el dispositivo:

- Accionar de 4 a 8 segundos el pulsador para reiniciar el dispositivo. Soltar el pulsador mientras el LED INFO parpadea rápidamente.

7.3 Parar PNOZmulti

El dispositivo está en estado RUN. Procedimiento para parar el dispositivo:

- Accionar de 4 a 8 segundos el pulsador para parar el dispositivo. Soltar el pulsador mientras el LED INFO parpadea rápidamente.

8 Datos técnicos

Generalidades

Certificaciones	CE, EAC, KCC, KOSHA, TÜV, UKCA, cULus Listed
-----------------	--

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

para	Alimentación del sistema
Tensión	24 V
Tipo	DC
Tolerancia de tensión	-15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa (DC)	35 W
Potencia de la fuente de alimentación externa (DC) sin carga	8 W
Ondulación residual DC	5 %

Tensión de alimentación

para	Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión	24 V
Tipo	DC
Tolerancia de tensión	-15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa (DC)	192 W
Separación de potencial	Sí

Indicación de estado	LED
----------------------	------------

Entradas/salidas configurables (entradas o salidas auxiliares)

Cantidad	8
Separación de potencial	No
Separación galvánica	No

Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1	24 V
Corriente de entrada con tensión nominal	5 mA
Duración de impulso mín.	16 ms
Supresión de impulso	0,6 ms
Nivel de señal en "1"	15 ... 30 V DC
Nivel de señal en "0"	-3 ... +5 V DC
Retardo de entrada máx.	4 ms

Salidas auxiliares configurables

Tensión	24 V
Corriente de salida	75 mA
Potencia	1,8 W
A prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente residual con "0"	0,5 mA
Tensión con "1"	UB - 2 V con 0,1 A

Entradas

Cantidad	12
----------	-----------

Entradas	
Nivel de señal en "0"	-3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1"	15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1	24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal	5 mA
Intervalo de corriente de entrada	2,5 - 5,3 mA
Duración de impulso mín.	16 ms
Supresión de impulso	0,6 ms
Retardo de entrada máx.	4 ms
Separación de potencial	No
Salidas por semiconductor	
Cantidad	4
Poder de corte	
Tensión	24 V
corriente	2 A
Potencia	48 W
Derating de variante coated version con temperatura ambiente > 50 °C	
Tensión	24 V
corriente	1 A
Potencia	24 W
Nivel de señal en "1"	UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0"	0,5 mA
Carga capacitiva máx.	1 µF
Duración máx. del impulso de test de desconexión	330 µs
Retardo a la desconexión	30 ms
Separación de potencial	Sí
A prueba de cortocircuitos	Sí
Salidas de tacto de prueba	
Número de salidas de tacto de prueba	4
Tensión	24 V
corriente	0,1 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión	5 ms
A prueba de cortocircuitos	Sí
Separación de potencial	No
Tiempos	
Retardo a la conexión	5 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación	20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2	3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos	0,5 s
Datos ambientales	
Temperatura ambiente	
según normativa	EN 60068-2-14
Rango de temperatura	-25 - 60 °C

Datos ambientales

Temperatura de almacenaje	
según normativa	EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura	-25 - 70 °C
Resistencia a la humedad	
según normativa	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad	93% H. R. con 40 °C
Condensación en funcionamiento	breve (solo con tensión de protección pequeña)
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar	2000 m
CEM	EN 61131-2
Vibraciones	
según normativa	EN 60068-2-6
Frecuencia	10 - 150 Hz
Aceleración	1g
Resistencia a los golpes	
según normativa	EN 60068-2-27
Número de choques	3
Aceleración	15g
Duración	11 ms
según normativa	EN 60068-2-27
Número de choques	500
Aceleración	25g
Duración	6 ms
Distancias de fuga y dispersión superficial	
según normativa	EN 61131-2
Categoría de sobretensión	II
Grado de suciedad	2
Tensión de aislamiento asignada	30 V
Resistencia a tensión de choque asignada	2,5 kV
Tipo de protección	
según normativa	EN 60529
Carcasa	IP20
Zona de bornes	IP20
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución)	IP54

Separación de potencial

Separación de potencial entre	Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial	Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada	2500 V

Datos mecánicos

Posición de montaje	horizontal sobre guía normalizada
Guía normalizada	
Guía normalizada	35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso	27 mm

Datos mecánicos

Longitud de cable	
Longitud de cable máx. por entrada	1 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la salida de impulso	2 km
Material	
Lado inferior	PC
Frontal	PC
Lado superior	PC
Tipo de conexión	Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo	
1 conductor flexible	0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin terminal o con terminal TWIN	0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG
Par de apriete para bornes de tornillo	0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible con/sin terminal	0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión	2
Longitud de pelado para bornes de resorte	9 mm
Dimensiones	
Altura	100 mm
ancho	45 mm
Profundidad	120 mm
Peso	230 g

Para referencias a normativas valen las 2012-07 versiones más actuales.

8.1 Características técnicas de seguridad



IMPORTANTE

Tenga en cuenta sobre todo las características técnicas de seguridad para que su máquina/instalación alcance el nivel de seguridad requerido.

Unidad	Modo de funcionamiento	UNE-EN ISO 13849-1: 2015 PL	UNE-EN ISO 13849-1: 2015 Categoría	EN 62061 SIL CL	EN 62061 PFH _D [1/h]	IEC 61511 SIL	IEC 61511 PFD	UNE-EN ISO 13849-1: 2015 T _M [año]
--------	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------------	------------------	------------------	--

Lógica								
CPU	bicanal	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	1,54E-09	SIL 3	1,66E-05	20
Entrada								
Entradas	monocanal	PL d	Cat. 2	SIL CL 2	3,95E-09	SIL 2	3,46E-04	20
Entradas	bicanal	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	4,61E-10	SIL 3	7,08E-06	20
Entradas	Alfombras de seguridad por cortocircuito	PL d	Cat. 3	SIL CL 2	1,86E-09	SIL 2	9,62E-05	20
Entradas	barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal sincronizada	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	3,95E-10	SIL 3	3,49E-05	20
Salida								
Salidas por semiconductor	monocanal con detección de errores ampliada	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	7,65E-10	SIL 3	1,33E-06	20
Salidas por semiconductor	monocanal	PL d	Cat. 2	SIL CL 2	8,90E-10	SIL 2	1,21E-05	20
Salidas por semiconductor	bicanal	PL e	Cat. 4	SIL CL 3	7,86E-10	SIL 3	1,12E-05	20

Explicaciones a los datos característicos relativos a la técnica de seguridad:

- El valor SIL CL según EN 62061 equivale al valor SIL según EN 61508.

- T_M es el máximo período de uso (mission time) según EN ISO 13849-1. El valor se utiliza también como intervalo de los controles iterativos según EN 61508-6 e IEC 61511 y como intervalo para la prueba de calidad y el periodo de uso según EN 62061.

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unidades utilizadas en una función de seguridad.




INFORMACIÓN


Los valores SIL/PL de una función de seguridad **no** son idénticos a los valores SIL/PL de los dispositivos utilizados y pueden diferir de estos. Recomendamos la herramienta de software PAScal para calcular los valores SIL/PL de la función de seguridad.

9 Datos complementarios

9.1 Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las salidas por semiconductor

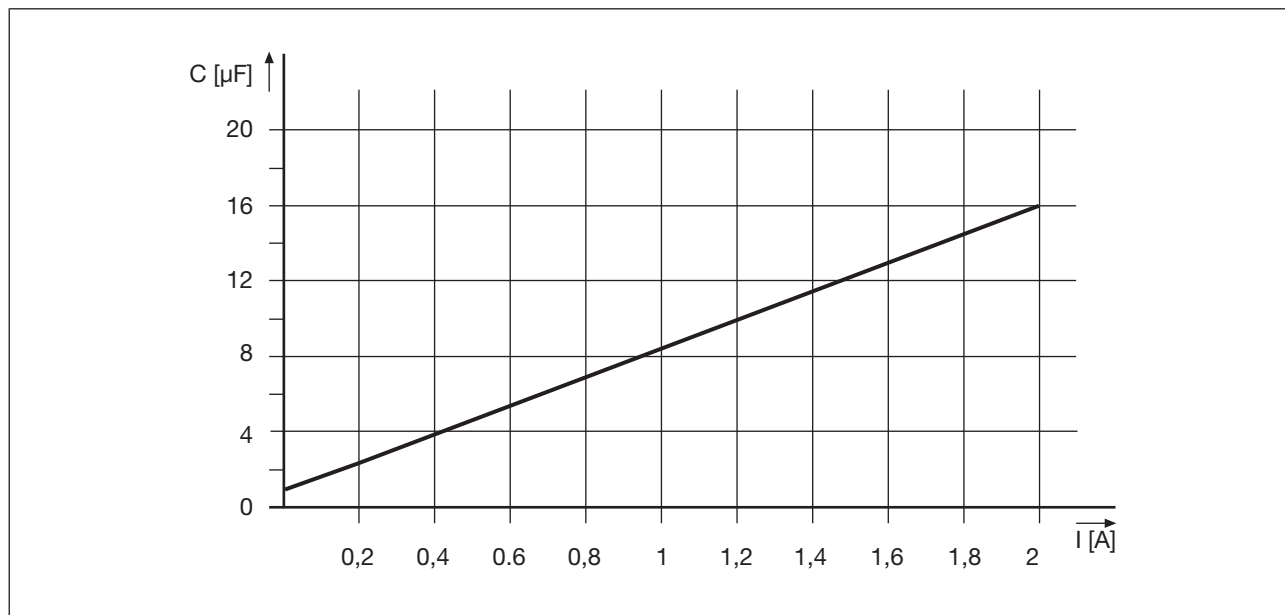

9.2 Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor

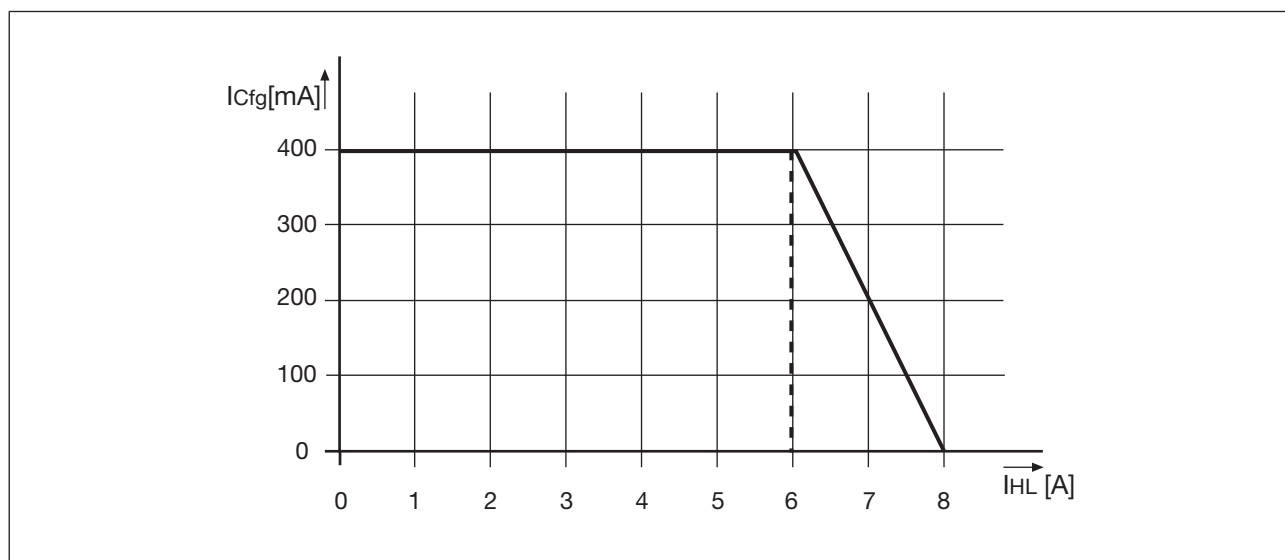

I_{Cfg} : corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

I_{HL} : Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)

10 Datos de pedido

Datos de pedido		

Tipo de producto	Características	Nº pedido
PNOZ mm0p -T	Dispositivo base	772 010

Bornes

Tipo de producto	Características	N.º pedido
PNOZ s Set1 spring loaded terminals	1 set de bornes de resorte	751 008
PNOZ s Set1 screw terminals	1 juego de bornes de tornillo	750 008

Cable

Tipo de producto	Características	N.º pedido
PSSu A USB-CAB03	Cable Mini-USB, 3 m	312 992
PSSu A USB-CAB05	Cable Mini-USB, 5 m	312 993

11 **Declaración CE de conformidad**

Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración CE de conformidad completa puede consultarse en la página web www.pilz.com/downloads.

Representante: Norbert Fröhlich, Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str. 2, 73760 Ostfildern, Alemania

12 UKCA-Declaration of Conformity

This product(s) complies with following UK legislation: Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008.

The complete UKCA Declaration of Conformity is available on the Internet at www.pilz.com/support/downloads.

Representative: Pilz Automation Technology, Pilz House, Little Colliers Field, Corby, Northamptonshire, NN18 8TJ United Kingdom, eMail: mail@pilz.co.uk

