

Visualisation; Diagnostics

Easy to Configure

Programming IEC 61131-3

Rapid Installation

PNOZ s8

▶ 安全リレー

この資料はオリジナル資料の翻訳版です。

この資料に関するすべての権利はPilz GmbH & Co. KGが留保します。出版物の複製は社内用途でのみ許可されます。本書を改善するための提案およびコメントをお待ちしています。

Pilz®、PIT®、PMI®、PNOZ®、Primo®、PSEN®、PSS®、PVIS®、SafetyBUS p®、SafetyEYE®、SafetyNET p®、the spirit of safety®は、各国におけるPilz GmbH & Co. KGの登録商標であり、保護されています。



SDはSecure Digitalの略号です。

はじめに	5
取扱説明書の有効性	5
本資料の使用について	5
記号の定義	5
安全性	6
用途	6
安全規制	6
安全アセスメント	6
有資格者の採用	7
保証と責務	7
廃棄	7
安全なご使用のために	7
ユニットの特徴	8
安全上の特徴	8
ブロック図／端子配列	9
機能の概要	9
タイミング図	9
取り付け	10
配線	10
運転の準備	11
動作	12
ステータス表示	12
エラー表示	12
エラー - 故障	12
寸法 (mm)	13
技術データ	13
安全特性データ	16
補足データ	17
製品寿命テーブル	17
プラグイン端子の取り外し	18

ご注文のための情報	18
EC適合宣言書	18

はじめに

取扱説明書の有効性

この取扱説明書は、PNOZ s8製品を対象としています。本書の内容は、新しい取扱説明書が発行されるまで有効です。

この取扱説明書では、機能と動作の説明、取り付け方法、および製品の接続方法について記載しています。

本資料の使用について

この資料は取扱説明書です。内容を読み、十分理解した上で取り付けおよび試運転を行ってください。この資料は、後で参照できるように保管しておいてください。

記号の定義

特に重要な情報については、次のように区別して示しています。



危険！

この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある差し迫った危険が存在する状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。



警告！

この警告には必ず従ってください。重傷や死亡が発生する恐れのある危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。



注意！

比較的軽度の怪我や物的破損が発生する危険な状況を警告し、推奨される予防措置を提示しています。



重要

この記号は、製品または装置が損傷する可能性がある状況について説明しています。また、実施可能な予防措置も示しています。また、文中の特に重要な個所を強調表示しています。

**情報**

この記号は、アプリケーションに関するアドバイスを示し、特殊な機能に関する情報を提供します。

安全性**用途**

接点増設モジュールPNOZ s8は、EN 60947-5-1、EN 60204-1、およびVDE 0113-1の要件を満たしています。これを使って、ベースユニットの瞬間安全接点の数を増やすことができます。ベースユニットは、フィードバック監視を含むすべての安全リレーです。

最大適合安全レベルは、ベースユニットによって決まります。増設モジュールがそれを超えることはありません。安全関連特性データ [📖 16]に記載された安全関連特性値は、ベースユニットも同じ数値を満たしている場合に限り有効です。

次のような使用は、明らかに不適切であるとみなされます。

- ▶ 製品部品の技術的または電氣的改造
- ▶ この取扱説明書で説明している分野以外での製品の使用
- ▶ 技術データの範囲外での製品の使用（「技術データ」 [📖 13]を参照）

**重要****EMC準拠の電気関連の取り付け**

この製品は産業環境で使用するために設計されています。他の環境で製品を取り付けると、干渉が発生する場合があります。他の環境で取り付けられた場合は、それぞれの取り付け場所に適用される、干渉に関する規格および指令に適合するように対策を講じる必要があります。

安全規制**安全アセスメント**

ユニットを使用する前に、機械指令に従って安全アセスメントを実施する必要があります。

機能安全は、単一の部品としての製品に対して保証されますが、設備／機械全体の機能安全を保障するものではありません。設備／機械全体で要求される安全性のレベルを達成するには、設備／機械の安全要件を定義し、これらを技術的および組織的な見地からどのように実装する必要があるかを定義します。

有資格者の採用

製品の組み立て、取り付け、プログラミング、試運転、運転、メンテナンス、取り外しを行うことができるのは、有資格者に限ります。

有資格者とは、各々の受けたトレーニング、経験、および現在の専門的な活動から、安全技術の一般的な規格およびガイドラインに従って作業機器、装置、システム、設備、および機械をテスト、評価、操作するために必要な知識を備えている人を指します。

企業は、次の条件を満たす作業者にのみ業務を担当させる責任があります。

- ▶ 安全衛生および事故防止の基本的な規則に習熟している
- ▶ 「安全」の説明にある情報を読んで内容を理解している
- ▶ 特定のアプリケーションに適用する包括規格および専門的な規格について十分な知識を有している

保証と責務

次の場合、すべての保証請求および賠償請求は無効になります。

- ▶ 製品を本来の用途に反して使用した場合
- ▶ 取扱説明書に記載されているガイドラインに従わなかったことが原因で損傷が発生したと考えられる場合
- ▶ 作業者が適格な有資格者ではない場合
- ▶ 製品に対して何らかの改造を行った場合 (PCB基板上の部品の交換、はんだ付作業など)

廃棄

- ▶ 安全関連アプリケーションでは、安全関連特性データの処理時間 T_M に従ってください。
- ▶ 廃棄時は、電子装置の廃棄に関する地域の規則 (廃電子・電気機器法など) に従ってください。

安全なご使用のために

このユニットは、安全なオペレーションに必要な条件をすべて満たしています。ただし、以下の点に注意してください。

- ▶ 過電圧カテゴリIIIに関する注意事項: 低電圧を超える電圧 (>50 VACまたは>120 VDC) がユニットにかかる場合、接続する制御ファンクションおよびセンサ定格絶縁電圧は250 V以上でなければなりません。

ユニットの特徴

- ▶ リレー出力:
 - 安全接点 (N/O)、瞬時2点
- ▶ 半導体出力1点
- ▶ 以下のLED表示:
 - 入力ステータス、チャンネル1
 - 入力ステータス、チャンネル2
 - 安全接点のスイッチステータス
 - 故障
- ▶ プラグイン接続端子 (ケージ式端子またはスクリー式端子)
- ▶ 型式についてはご注文のための情報を参照

安全上の特徴

このユニットは以下の安全要件を満たしています:

- ▶ このユニットは自身の出力接点を監視します。
- ▶ 構成部品が故障した場合でも安全機能を維持
- ▶ フィードバックの地絡
使用されるベースユニットに応じて検出される
- ▶ 入力回路の地絡:
出力リレーの電力が遮断され、安全接点が開く

ブロック図／端子配列

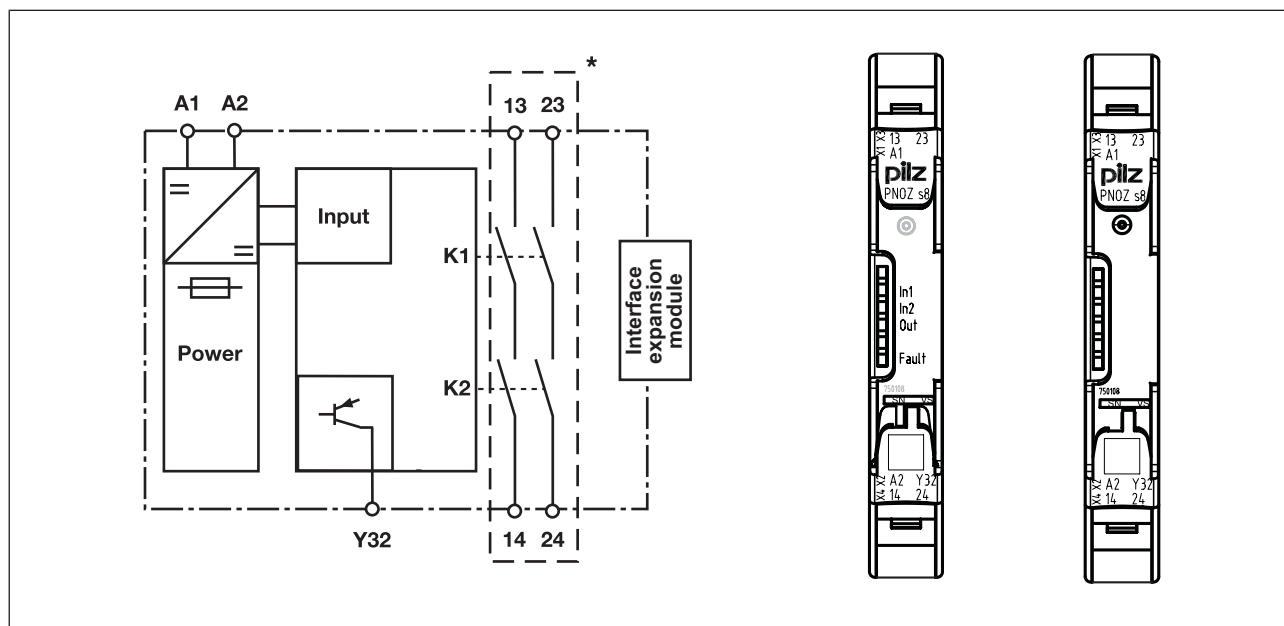


図: 中央:正面図 (カバーあり)、右:正面図 (カバーなし)

*マークの付いていない領域からの安全分離はすべての安全接点間でEN 60947-1、6 kV、基本絶縁に適合

機能の概要


PNOZsigmaベースユニットあり:

- ▶ PNOZsigmaコネクタを介した2チャンネル動作

PNOZsigmaベースユニットなし:

- ▶ 1チャンネル動作: 1つの入力回路が出力リレーに影響

タイミング図

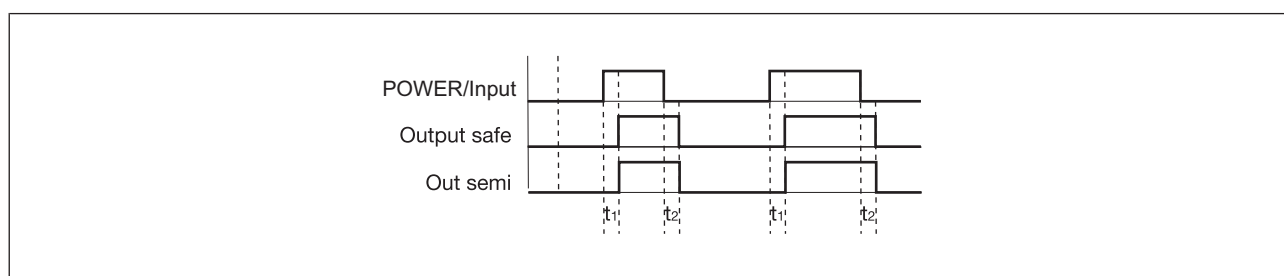

凡例

- ▶ 電源／入力: 供給電圧／入力
- ▶ 安全出力: 安全接点
- ▶ 半導体出力: 半導体出力
- ▶ t_1 : スイッチオンデレイ
- ▶ t_2 : 応答時間

取り付け

接点増設モジュールの取り付け (ベースユニットなし):

- ▶ プラグ終端コネクタがユニットの側面に挿入されていることを確認します。

ベースユニットおよびPNOZsigma接点増設モジュールの接続:



- ▶ ベースユニットの側面および接点増設モジュールからプラグ終端コネクタを取り外します。
- ▶ ユニットのDINレールに取り付ける前に、付属のコネクタを使用して、ベースユニットおよび接点増設モジュールを接続します。

制御盤の取り付け

- ▶ 安全リレーは、保護構造がIP54以上の制御盤に取り付ける必要があります。
- ▶ ユニットの背面にある溝を使用して、DINレール (35 mm) に取り付けます。
- ▶ 垂直に取り付けた場合: 固定具 (固定ブラケットやエンドアングルなど) でユニットを固定してください。
- ▶ DINレールからユニットを取り外す前に、ユニットを上または下の方向に押します。

配線

注意事項:

- ▶ 「技術データ」 [ 13] に記載されている情報に従ってください。
- ▶ 出力13~14および23~24は安全接点、半導体出力Y32は補助出力 (ディスプレイ用など) です。
- ▶ 半導体出力Y32は安全回路には**使用しないでください**。
- ▶ 接点の溶着を防ぐために、出力接点の前に必ずヒューズを接続してください (「技術データ」 [ 13] を参照)。
- ▶ 入力回路の最大ケーブル長 l_{\max} は、以下の計算式で求められます:

$$l_{\max} = \frac{R_{l_{\max}}}{R_l / \text{km}}$$

$R_{l_{\max}}$ = ケーブル全体の最大抵抗値 (「技術データ」 [ 13] を参照)

R_l / km = ケーブル抵抗値/km

- ▶ 60/75°Cの耐熱性を持つ銅線を使用してください。
- ▶ 容量性、誘導負荷のある接点を保護するため、出力回路にはヒューズを取り付けてください。
- ▶ IEC 60204-1のEMC要件を満たしていることを確認してください。
- ▶ 電源は、VDE 0100, Part 410に準拠した保護分離に関する低電圧指令 (SELV, PELV) に適合する必要があります。


運転の準備

供給電圧	AC	DC
入力回路	1チャンネル	2チャンネル
ベースユニット: 安全リレー-PNOZ X		
ベースユニット: 安全リレー-PNOZelog 半導体出力により駆動 (24 VDC)		

フィードバック

- ▶ **PNOZsigmaベースユニットを使用:**
フィードバックはコネクタを介して接続、評価されます。
- ▶ **PNOZsigmaベースユニットなし:**
接点増設ブロックが自身の出力接点を監視するため、フィードバックの監視は不要です。

半導体出力

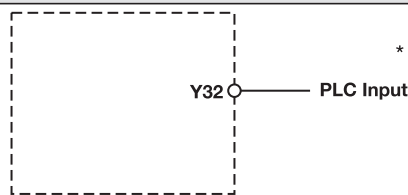

*すべての外部電源に0V接続を相互接続します。



情報

PNOZsigmaシリーズのベースユニットと接点増設モジュールがコネクタを介して接続されている場合、追加の配線は不要です。
接点増設モジュールにA1を接続しないでください。

動作



重要

安全機能は、試運転後およびプラント／機械を変更するたびにチェックしてください。安全機能をチェックできるのは有資格者に限られます。

LEDは運転中にステータスやエラーを表示します。



LED点灯



LED点滅

ステータス表示



IN1

チャンネル1作動中



IN2

チャンネル2作動中



IN1、IN2、OUT

安全接点は閉じています。

エラー表示



FAULT

診断:内部エラー、ユニットの異常


- ▶ 対処方法: 供給電圧をオフにし、もう一度オンにし、必要に応じてユニットを交換します。

エラー - 故障

- ▶ 接点不良: 接点が溶着している場合、入力回路が開いた後には再起動できません。

寸法 (mm)

*ケージ式端子付き

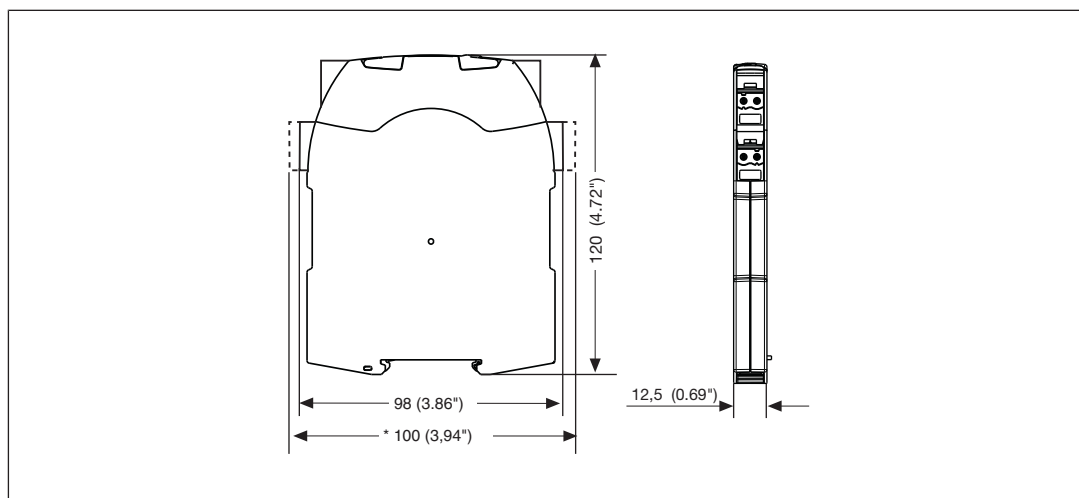

技術データ

一般事項	750108	751108
認証	CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed	CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cULus Listed
電氣的データ	750108	751108
供給電圧		
電圧	24 V	24 V
種類	DC	DC
許容電圧範囲	-20 %/+20 %	-20 %/+20 %
外部電源の出力 (DC)	2 W	2 W
残留リップル (DC)	20 %	20 %
負荷サイクル	100 %	100 %
入力	750108	751108
点数	1	1
電圧:		
入力回路 (DC)	24 V	24 V
電流:		
入力回路 (DC)	65 mA	65 mA
最大突入電流インパルス		
電流パルス、入力回路	0,6 A	0,6 A
パルス幅、入力回路	15 ms	15 ms
ケーブル全体の最大抵抗Rlmax		
1チャンネル (UB DC)	30 Ohm	30 Ohm
半導体出力	750108	751108
点数	1	1
電圧	24 V	24 V

半導体出力	750108	751108
電流	20 mA	20 mA
リレー出力	750108	751108
出力接点数		
安全接点 (N/O)、瞬時	2	2
最大短絡電流IK	1 kA	1 kA
使用カテゴリ		
規格適合	EN 60947-4-1	EN 60947-4-1
安全接点の使用カテゴリ		
AC1:	240 V	240 V
最小電流	0,02 A	0,02 A
最大電流	3 A	3 A
最大電力	720 VA	720 VA
DC1:	24 V	24 V
最小電流	0,02 A	0,02 A
最大電流	3 A	3 A
最大電力	72 W	72 W
使用カテゴリ		
規格適合	EN 60947-5-1	EN 60947-5-1
安全接点の使用カテゴリ		
AC15:	230 V	230 V
最大電流	1,5 A	1,5 A
DC13 (6サイクル/分):	24 V	24 V
最大電流	1,5 A	1,5 A
UL適合の使用カテゴリ		
電圧	240 V AC G. P.	240 V AC G. P.
電流あり	3 A	3 A
電圧	24 V DC G. P.	24 V DC G. P.
電流あり	3 A	3 A
パイロット負荷	B300, R300	B300, R300
外部接点ヒューズ保護、安全接点		
規格適合	EN 60947-5-1	EN 60947-5-1
溶断ヒューズ、高速	4 A	4 A
溶断ヒューズ、低速	2 A	2 A
溶断ヒューズ、gG	4 A	4 A
サーキットブレーカ24 V AC/DC、B/Cタイプ	2 A	2 A
定格熱電流	3 A	3 A
接点素材	AgSnO2	AgSnO2

時間	750108	751108
スイッチオンデレイ		
電源オン後の自動スタート (標準値)	100 ms	100 ms
電源オン後の自動スタート (最大値)	150 ms	150 ms
電源投入の遅れ		
非常停止 (標準値)	30 ms	30 ms
非常停止 (最大値)	40 ms	40 ms
停電 (標準値)	30 ms	30 ms
停電 (最大値)	40 ms	40 ms
環境データ	750108	751108
周囲環境条件	EN 60068-2-78	EN 60068-2-78
周囲温度		
温度範囲	-10 - 55 °C	-10 - 55 °C
保管温度		
温度範囲	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C
周囲環境条件		
湿度	40°Cでの相対湿度93 %	40°Cでの相対湿度93 %
動作中の結露	未許可	未許可
EMC	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
振動		
規格適合	EN 60068-2-6	EN 60068-2-6
周波数	10 - 55 Hz	10 - 55 Hz
振幅	0,35 mm	0,35 mm
沿面距離		
規格適合	EN 60947-1	EN 60947-1
過電圧カテゴリ	III / II	III / II
汚染度	2	2
定格絶縁電圧	250 V	250 V
定格インパルス耐電圧	4 kV	4 kV
保護構造		
取り付け領域 (制御盤など)	IP54	IP54
ハウジング	IP40	IP40
端子	IP20	IP20
機械データ	750108	751108
取り付け位置	任意	任意
機械的寿命	5,000,000サイクル	5,000,000サイクル

機械データ	750108	751108
材質		
底部	PC	PC
正面	PC	PC
上部	PC	PC
接続タイプ	スクリー式端子	ケージ式端子
取り付けタイプ	プラグイン	プラグイン
スクリー式端子付き導体接続線径		
フレキシブル単芯	0,25 - 2,5 mm ² , 24 - 12 AWG	-
同一線径2芯、圧着端子付きフレキシブル、プラスチックスリーブなし	0,25 - 1 mm ² , 24 - 16 AWG	-
同一線径2芯、圧着端子なしフレキシブルまたはTWIN圧着端子付きフレキシブル	0,2 - 1,5 mm ² , 24 - 16 AWG	-
スクリー式端子の締め付けトルク	0,5 Nm	-
ケージ式端子付き導体接続線径: (フレキシブル、圧着端子付き/なし)	-	0,2 - 2,5 mm ² , 24 - 12 AWG
ケージ式端子: 接続ごとの配線口	-	2
ケージ式端子のストリップ長	-	9 mm
寸法		
高さ	98 mm	100 mm
幅	12,5 mm	12,5 mm
奥行き	120 mm	120 mm
重量	105 g	105 g

規格の日付が記載されていない場合、2014-07の最新版を適用。

安全特性データ



重要

設備/機械で要求される安全性のレベルを達成するには、安全関連の特性データに適合する必要があります。

オペレーティングモード	EN ISO 13849-1:2008 PL	EN ISO 13849-1:2008 カテゴリ	EN 62061 SIL CL	EN 62061 PFH _D [1/h]	IEC 61511 SIL	IEC 61511 PFD	EN ISO 13849-1:2008 T _M [年]
安全接点、瞬時	PL c	Cat. 3	SIL CL 2	2,00E-07	SIL 2	6,35E-03	20

安全特性データを計算する場合は、安全機能で使用されるすべてのユニットについて考慮する必要があります。



情報

安全機能のSIL/PL値は、使用されるユニットのSIL/PL値と同じではなく、異なる場合があります。安全機能のSIL/PL値の計算には、PAScalソフトウェアツールを使用することをお勧めします。

補足データ



注意！

リレーの製品寿命テーブルの値を必ず考慮してください。リレー出力の安全関連特性データは、製品寿命テーブルの値に適合している場合のみ有効です。

PFH値は、スイッチング頻度とリレー出力の負荷に応じて決まります。

製品寿命テーブルの値を利用できない場合は、スイッチング頻度と負荷に関係なく指定されたPFH値を使用できます。これは、リレーのB10d値およびその他の部品の故障率が、PFH値で既に考慮されているためです。


製品寿命テーブル

製品寿命テーブルには、摩耗による故障が予想されるサイクル数が示されています。摩耗は主に電氣的負荷によって生じ、機械的負荷は無視できます。

負荷タイプ	スイッチング電流	サイクル数
DC1	3 A	200,000
DC13	1.5 A	75,000
AC1	3 A	50,000
AC15	1.5 A	50,000

プラグイン端子の取り外し

手順: ドライバを端子の後ろにあるハウジングの凹部に挿入し、この要領で端子を取り外します。
ケーブルを引っ張って端子を取り外さないでください。

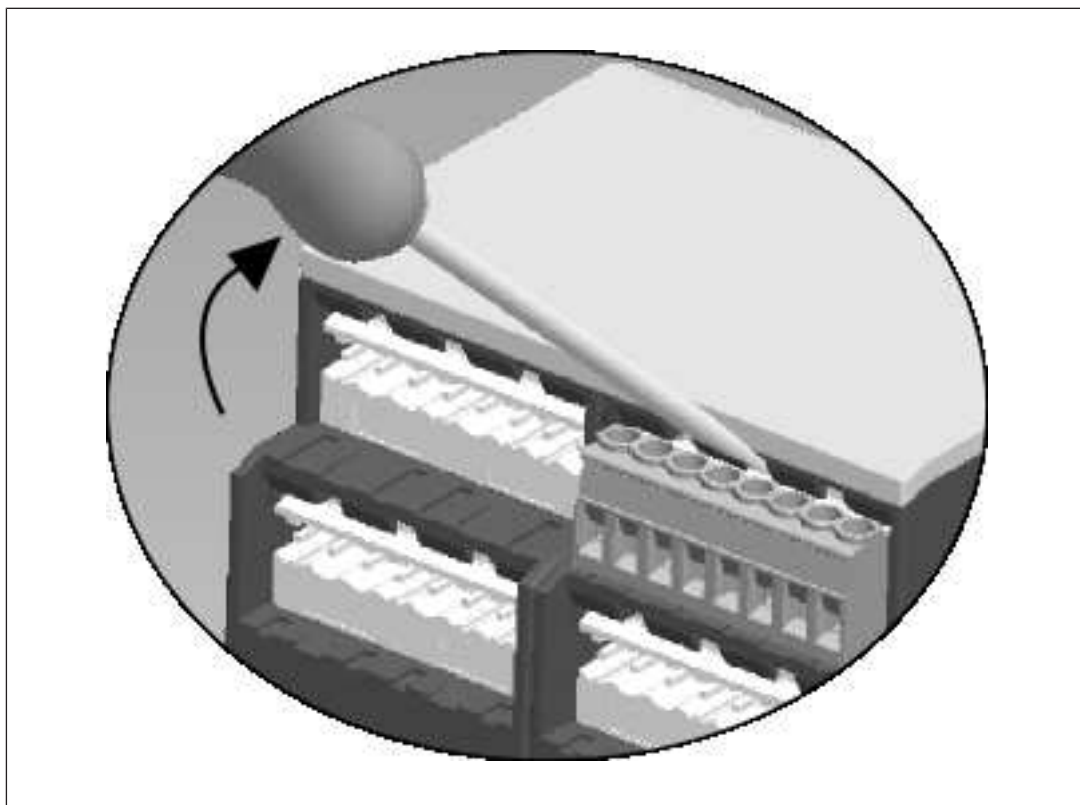

ご注文のための情報

製品タイプ	特徴	接続タイプ	注文番号
PNOZ s8	24 VDC	スクリュー式端子	750 108
PNOZ s8 C	24 VDC	ケージ式端子	751 108

EC適合宣言書

本製品は、欧州議会および欧州理事会の機械指令2006/42/ECの要件に適合しています。EC適合性宣言書一式は、インターネット (www.pilz.com/downloads) から入手できます。

正式代表者: Norbert Fröhlich, Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Str.2, 73760 Ostfildern, Germany

